


## BELANGRIJKE VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

### Algemeen

Hieronder vindt u praktische tips die u moet volgen bij het gebruik van uw kozijnen voor uw caravan / chalet. Navolging van deze richtlijnen komt de levensduur van onze producten ten goede.

### Plaatsing en stellen van kozijnen

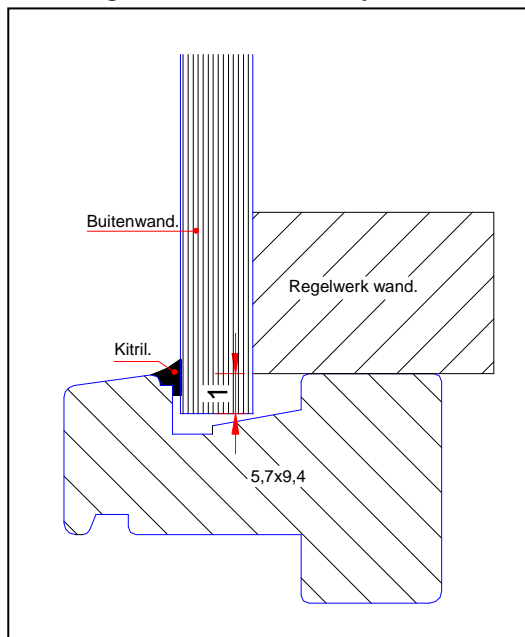

In onze catalogus wordt altijd uitgegaan van de zogenaamde *inbouwmaat*. Deze maat staat bij al onze modellen vermeld. De door u te maken uitsparing zal meestal 3 tot 5 mm groter gehouden moeten worden ten opzichte van de eerder genoemde inbouwmaat.

Let beslist op het haakswerken van de uitsparing bij het maken van de wanden. Wanneer u dan het kozijn plaatst, heeft u namelijk wat speelruimte. Exact werken vereenvoudigt bovendien het plaatsen van de beglazing en het goed functioneren van de draaiende delen.

Bij het plaatsen van een hefschuifpui dient u **extra** op de haaksheid in de wand te letten. Ook moet de onderdorpel op meerdere plaatsen **ondersteund** worden om uitzakken te voorkomen.

Bevestiging van vastglaskozijnen kan het best vanuit de glassponning geschieden. De glaslat dekt de houtschroeven af.

**De aansluiting wand met bovenzijde kozijn dient te worden uitgevoerd volgens bovenstaand detail.**

Bij kozijnen met draaiende delen verdient het de aanbeveling om vanuit de wand in het kozijn te schroeven. Hierdoor wordt de bevestiging aan het zicht onttrokken. Gaat dat niet, dan is het mogelijk de schroef via de dagkant te plaatsen. Bij plaatsing moet men het kozijn aan de buitenkant rondom afdichten, met bijvoorbeeld kit of compriband.

### Plaatsen van glas

De manier van plaatsing van dubbele isolerende glas bepaalt mede de levensduur van uw kozijnen. Om onder andere stilstaand vocht in de sponning te vermijden, is het zeer belangrijk om volgens de instructies van de glasleverancier te werken (volgens NPR 3577, 'Beglazen van Gebouwen'). Zorg ter bepaling van de afmeting van het glasoppervlak voor voldoende ruimte rondom het glas ten opzichte van de sponning. Voor een juiste plaatsing van het glas dient u altijd gebruik te maken van beglazingsblokjes en neopreenband. Raadpleeg voor het juiste gebruik uw glasleverancier of vraag ons om aanvullende informatie. **Garanties op beglazing en kozijnen vervallen anders.**

Voor ramen en deuren is ruimte voor een glasopbouw van 5-6-4. Voor vastglaskozijnen is een glasopbouw van 5-12-4 mogelijk. (Eerste cijfer is dikte buitenste ruit - tweede cijfer is spouwbreedte - derde cijfer is dikte binnenste ruit) De ruit van 5 mm dient aan de buitenzijde gehouden te worden. Na het aanbrengen van de neopreenband en glaslaten moeten beide zijden van het glas langs de band afgekit worden met een elastische, overschilderbare acrylaatbestendige kit. **Na het bevestigen van de glaslaten met nagels, dient u er op te letten dat de ontstane gaatjes worden afgekit evenals de hoekverstekken van de glaslaten. Dit is zeer belangrijk om zo binnendringen van water (verfonthechting!) te voorkomen. Tevens dienen alle glaslaten direct te worden nagelakt.**